SHARP


プラズマクラスターイオン発生機

取扱説明書

形名

IG-GA130



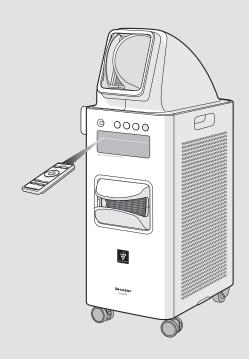



プラズマクラスターロゴおよび プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 シャープ株式会社の登録商標です。

もくじ

ページ

特長 よくあるご質問 安全上のご注意 各部のなまえ

- ●本体/操作部/表示部
- ●リモコン
- ●リモコンの電池交換

知っていただきたいこと

- ●設置について
- ●移動するときのご注意

8 9

10

11

12 13 14

15

2

4

6

運転のしかた

- ●運転する/停止する
- ●風向を調節する

便利な機能

- ●おまかせ運転
- ●現在時刻の設定
- ●おやすみ運転
- ●ランプの明/暗/切 切り換え
- ●チャイルドロック
- ●運転自動復帰
- ●時計/温湿度/起床就寝時刻表示 切り換え
- ●みはり機能

16

18

20

24

お手入れ

- ●本体
- ●フィルター
- ●ユニット(電極部)

ユニットの交換

- ●ユニット交換
- ●ユニット交換のしかた

27

29

故障かな?

別売品

仕様

保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内 29 30

31

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存 してください。

製品登録の お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

http://iclub.sharp.co.jp/m/

スマートフォンや 携帯電話はこちらから



特長

ページ)の数字は、主な説明のあるページを示しています。

約8畳の空間に約10万個/cm3*1の高濃度プラズマクラスターイオンを放出し お部屋の空気を浄化します。



「プラズマクラスター |技術とは?

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出し放出。 ダニのふん・死がいのアレル物質やウイルスの作用を抑えるシャープ独自の技術です。 自然界に存在するイオンと同じ種類であり、作用メカニズムも解明*2されています。 もちろん安全性も確認済み*3です。

また、イオン濃度が高くなるほどより高い効果を発揮します。

おまかせ運転 ①2~3)


人感センサーと時計機能で シーンに合わせて運転を自動で制御し 24時間最適な空気環境づくりをサポートします。



人感センサーについて

おまかせ運転設定時は、人の動きを一定時間検知しなく なると自動で最大風量に切り換えます。

最大風量で、より高濃度のイオンを放出することで 人がいない間により高い効果を発揮して、お部屋の空気を 浄化します。

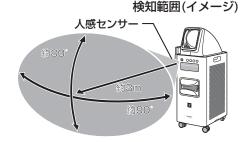

人感センサーの前にものを置くと 正しく検知しないことがあります。

おやすみ運転(14ページ)

おやすみ運転ボタンを押すだけで あらかじめ記憶したお好みの運転 内容に切り換わります。

花粉やホコリを しっかりキャッチ

Qo

約10 µ m * 4以上の花粉やホコリ などを約80%*5捕集する 花粉キャッチフィルターを搭載。 (PM2.5には対応しておりません)

みはり機能 16ページ

お部屋の温度・湿度に注意が 必要な状態をセンサーが検知 し、ランプの色と音でお知ら せします。

「高温・高湿みはり」 「乾燥・低温みはり」 の両方がはたらきます。

- *1 当商品を壁際に置いて、風量最大運転時に適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した 空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。
- *2 ドイツアーヘン応用科学大学 アートマン教授(ウイルス・カビ菌・菌) 広島大学大学院 先端物質科学研究所(ダニのふん・死がいのアレル物質) *3 (株)LSIメディエンス
- *4 スギ花粉の大きさ:約30 μm
- *5 当社調べ:日本電機工業会規格(JEM1467)とは異なります。

よくあるご質問

「故障かな?」 (27ページ) もご覧ください。

さまざまなご質問にお答えします

□ 運転しない

● 差込プラグが正しく差し込まれていますか?正しく差してください。

- ユニットが奥まで挿入されていますか?奥まで挿入してください。 21,22ペーシ
- フィルターまたはユニットカバーがはずれていませんか? フィルターとユニットカバーを取り付けてください。21,22,23ペーシ
- **チャイルドロックが設定されていませんか?** チャイルドロックの設定を解除してください。 15ペーシ

【●「ジー」と音がする

♪ プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。

(音の間隔は変わることがあります) 使用環境や、運転モードにより音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたりすることがありますが、プラズマクラスターの効果は変わりません。

吹き出す風が弱くなった 「バサバサ」と音がする

▲ フィルターにホコリが付いていませんか?

フィルターのお手入れをしてください。 18ペーツ お手入れ後、おまかせ運転ボタン(フィルターお手入れリセットボタン兼用)を3秒以上押してください。

🚺 プラズマクラスターイオン発生ユニットは交換しないといけないの?

▲ 安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的に交換が必要です。②4ペーシン

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分 して、説明しています。

<u>いた</u> 「死亡、または重傷を負うおそれ **ロ** がある」内容。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害 を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で 説明しています。



してはいけないこと。



しなければいけないこと。

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

差込プラグや電源コードは



●配線器具の定格を超える使いかたや 交流100V以外では使わない 日本以外では使わない

(火災・感電の原因)

- ●電源コードを傷付ける・加工する・ 無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ 束ねる・高温部に近づけるなどしない (電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- ●重いものを載せたり挟み込ませない (電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- ●電源コードや差込プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは、 使わない

(火災・感電・ショートの原因)

- ●ぬれた手で抜き差ししない (感電の原因)
- ●移動するときにキャスターで電源 コードを傷付けない

(感電や発熱・火災の原因)



● 差込プラグのホコリは定期的に取る (ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良 になり火災・感電の原因)

お手入れ時は



●お手入れ・点検・移動時には必ず運転 を停止し、差込プラグを抜く

(感電やけがの原因) プラグを抜く

異常時(こげくさいニオイなど)は



●運転を停止して、差込プラグを抜く (発煙・発火・感電・けがの原因) すぐに差込プラグを抜いて、お買いあげ

の販売店、または「シャープお客様ご相談 窓口一へ点検・修理を依頼してください。

(31ページ)

ご使用時は



●吸込口・吹出口に指や棒などを入れ ない

(感電・故障の原因)

●改造はしない また、修理技術者以外は、分解・修理 をしない

(火災・感電・けがの原因) 修理は、お買いあげの販売店、または 「シャープお客様ご相談窓口」へ依頼して ください。31ページ

- ●お茶や水などをこぼさない 水につけたり、水をかけたりしない (本体内部に水が入り、感電・ショート・ 発火の原因)
- ●幼児の手の届く範囲では使用しない (感電・けがの原因)
- お手入れに塩素系・酸性系の洗剤を 使わない

(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害す る原因)

注意 漏電やけがを防ぎ、財産を守る

差込プラグや電源コードは



■電源コードは必ず差込プラグを持って抜く (火災・感電・ショートの原因)

● 長時間使わないときは、必ず差込プラグを コンセントから抜く

(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

ご使用時は



●可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを吸込口に近付けない

(発火の原因)

●ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤を かけない

(ひび割れ・感電・火災の原因)

●室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない

機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から 放出されて、健康に良くないことがあります。 殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転して ください。

◆本体の上に乗る・寄りかかるなどしない (転倒によるけがや、故障の原因) ●本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に 置かない

(転倒によるけが・故障の原因)

●浴室など、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない

(火災・感電・故障の原因)

●キャスターを引きずって本体の方向を変えたり、移動させない

畳や傷の付きやすい床・凹凸のある所・毛足の 長いじゅうたんなどでは持ち上げて移動してくだ さい。

(床面、じゅうたんを傷付ける原因)


●美術品や学術資料などの保存などの特殊用 途には使わない

(保存品の品質低下の原因)



●移動させるときは、必ず運転を停止し、 側面の本体取っ手をしっかり持つ

吹出口やルーバーを持って移動しない。 (故障・破損・けがの原因)

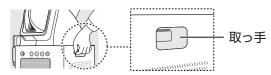

●燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに窓を開け、換気をする

当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去する ものではありません。

(換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)

●キャスターで移動させるときは、 ロックレバー(左右2カ所)が解除されている ことを確認して、ゆっくりと移動させる



● フィルターは取り付けて運転する (故障の原因)




- ●本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など*は使わない。
- * ヘアケア商品 (枝毛コート液・ヘアームース・ヘアートリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。


本体内部にフッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。(エラー「リー」」を表示します) その場合、ユニット電極部のお手入れをしてください。(20ペータ)

各部のなまえ

本 体/操作部/表示部

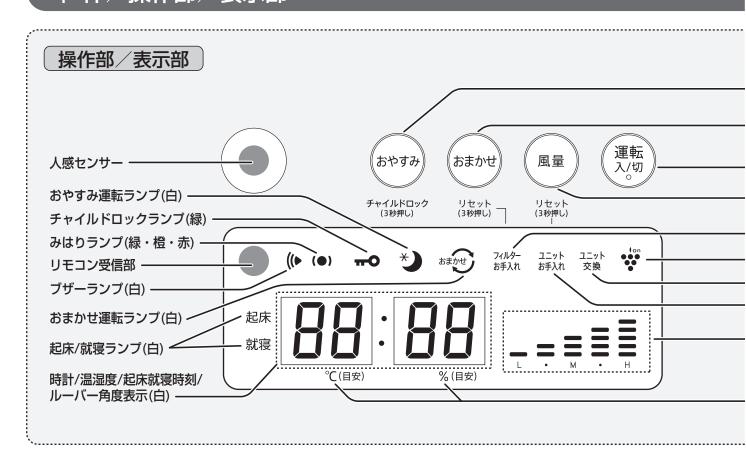


前 面/右側面

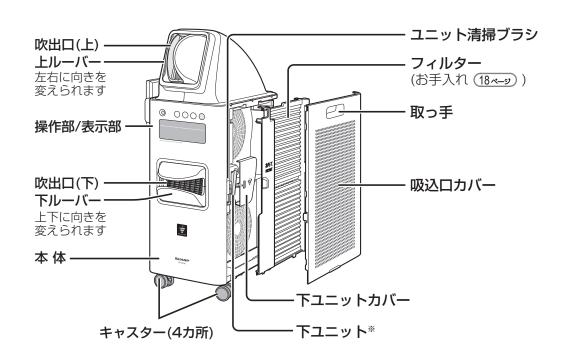

おやすみ運転ボタン (14ページ) (チャイルドロックボタン兼用) おまかせ運転ボタン (12ページ) (フィルターお手入れリセットボタン兼用) 運転ボタン (11ページ) (ユニットお手入れリセットボタン兼用) フィルターお手入れランプ(橙) 運転表示ランプ(白) ユニット交換ランプ(赤) ユニットお手入れランプ(橙) 風量表示ランプ(白) 温湿度表示ランプ(白)




後 面/左側面

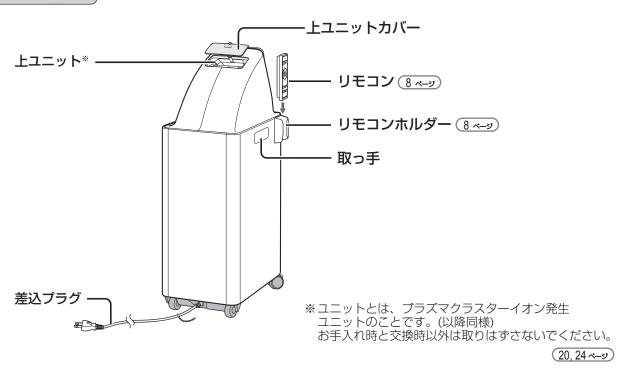


各部のなまえ(つづき)

リモコン

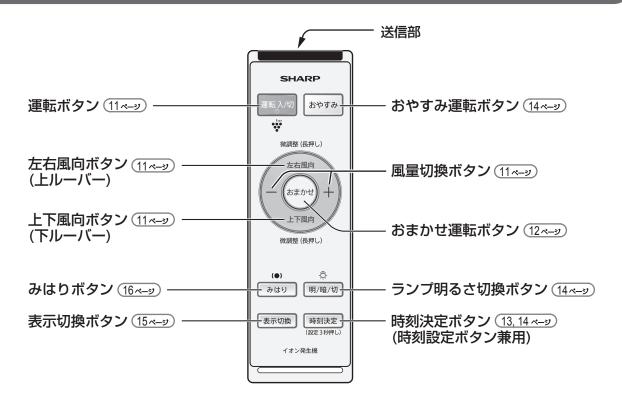


リモコンホルダー

リモコンを本体に収納するときは、本体左側面にリモコンホルダーを取り付けてください。

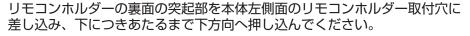




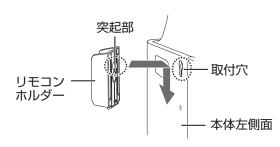


リモコンの電池交換

リモコン裏側のカバーをはずす

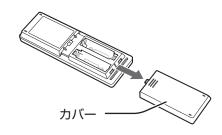

乾電池の⊕⊖を正しく入れ、カバーを取り付ける。

(単四乾電池 DC1.5V 2本)

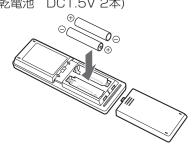



リモコンの送信部を本体の 受信部に向けて操作してく ださい。

受信部以外の方向へ向けた り、リモコンの送信部と 本体の受信部との間に障 害物があると作動しないこ とがあります。

リモコンは落としたり、 強い衝撃を与えたり、 水などでぬらさないで ください。





- 電池が消耗すると、リモコンで操作ができる範囲が狭くなります。
- インバーター式の照明器具の下や、直射日光の当たる場所では、リモコンの受信感度が落ち、作動しな いことがあります。
- 電池は、使いかたを誤ると、液漏れで製品が腐食したり、電池が破裂するおそれがあります。
 - 充電、ショート、分解、加熱しない。
 - 交換は、2本とも新しい同じ種類のものを使う。
 - 長期間使わないときは電池を取り出す。(液漏れによる故障防止)
- 乳幼児の手が届く範囲にリモコンを置かないでください。(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因)
- 電池の溶液が目に入ったり、肌や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談く ださい。
- 付属品の電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、短期間で消耗することがあります。

知っていただきたいこと

設置について

本体を適切な場所に設置してください。




- ●運転時は吹出口をふさがないようにしてください。
- 必ず水平で安定した平らな床の上に設置してください。
- 約0~35℃のお部屋で使用してください。結露や外部からの熱により故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所から離してください。変形、変質、変色の原因となります。
- **暖房器具の風の当たる場所や窓の近くに置かないでください**。 変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因となります。
- 丈夫な場所に置いてください。床の凹みや傷の原因となります。
- 同じ場所で長時間で使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意してください。 (ときどき製品を移動し、床なども清掃してください)
- テレビやラジオにノイズが入ったり電波時計が正しく時刻表示しないときはテレビ、ラジオ、電波時計などからできるだけ離してください。
- ●キャスターをロックして使用してください。

移動するときのご注意

必ず運転を停止させてから移動させてください


- ●必ず取っ手の部分に指を入れ、手で持ち 上げてから移動してください。
- ●必ず両手でお持ちください。
- ●吹出口のルーバーを持たないでください。



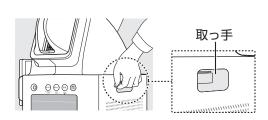

◆キャスターで移動させるときは、ロックレバー (前キャスターの左右2カ所)が解除されている ことを確認して、ゆっくりと移動させてくだ さい。



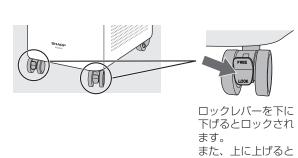

解除されます。

運転のしかた

運転する/停止する

 1
 本体


 選転
 ピッ

 選転
 J/切っ

(2) お好みの風量を選ぶ。



風量切換ボタン

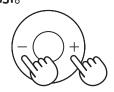

■風量表示ランプと運転表示ランプが点灯します。



- ■風量切換ボタンで風量レベル1から5(5段階)が選べます。
- 風量レベルに応じて、風量表示ランプ(白)が点灯し、 風量表示が変化します。

停止

運転





リモコン



- すべてのランプが消灯して、運転停止します。 (チャイルドロック、フィルターお手入れ、ユニット お手入れ、ユニット交換ランプを除く)
- 上ルーバー/下ルーバーが初期位置へ戻るので、完全 に停止するまで差込プラグを抜かないでください。

風向を調節する

手で角度調整を行わないでください

1

上ルーバーの左右向きを調節する

リモコン





● 左右風向ボタンを押すと3段階で移動します。



【風向きの微調整】

● 左右風向ボタンを長押しするとボタンを押している間 上ルーバーが左右に移動します。 お好みの位置でボタンを離すと停止します。

2


下ルーバーの上下向きを調節する

リモコン





●上下風向ボタンを押すと3段階で移動します。

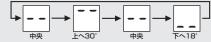

【風向きの微調整】

●上下風向ボタンを長押しするとボタンを押している間下ルーバーが上下に移動します。 お好みの位置でボタンを離すと停止します。





- 左右、上下の角度調整は直接手で行わないでください。(故障の原因)
- 動いているルーバーに触れないでください。(けが・故障の原因)
- 運転開始時および運転モード変更後約10秒間は、ルーバーは操作できません。
- 運転開始時には、自動的に前回運転時に合わせた風向に移動します。
- 左右、上下の角度調整で動作しないときは、すぐに差込プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」にご相談ください。 31ペーシ
- ルーバーの自動スイング機能(常時スイングしつづける機能)はありません。

便利な機能

おまかせ運転

- 日中(人がいるとき)と就寝中の運転内容(風量・風向き・ランプの明るさ)を それぞれ記憶し、あらかじめ設定した起床時刻および就寝時刻になると 自動で運転内容を切り換えます。
- 日中は人感センサーが有効となり、人の動きを検知しなくなると自動で約30分後から最大風量運転に切り換わり、上下のルーバーの向きを約10分でとに約10°ずつ切り換えながら、より高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。人の動きを検知すると、元の運転内容に戻ります。(設定した就寝時間中は人感センサーは無効となります)
- 起床時刻と就寝時刻は、2パターン設定できます。平日と休日など、生活リズムが異なるときなどに便利にお使いいただけます。

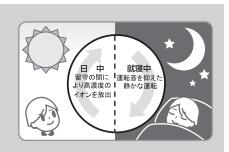

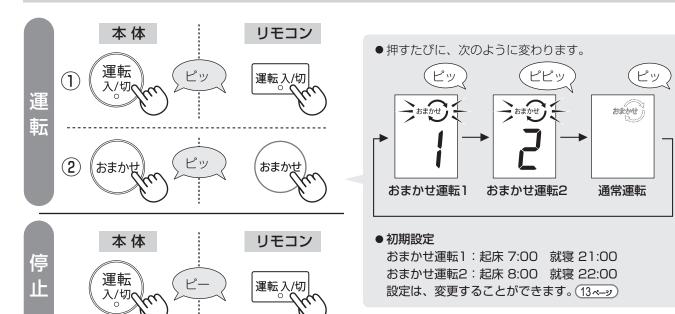


人感センサーの検知動作について

おまかせ運転の起床時刻から就寝時刻までの間、人感センサーが有効になります。


① 人の動きを検知しなくなって 約30分経過後に自動で最大風量 運転に切り換わり、より高濃度 のプラズマクラスターイオンを 放出します。

(表示部の明るさは「切」に切り 換わります) (14ペーシ)

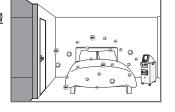

② 人の動きを検知すると 自動で元の運転内容に 戻ります。 (表示部も元の明るさ

に戻ります)

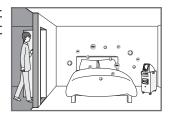




- ◆ 人感センサーは赤外線(熱)の変化を検知するため、ペットなど人体以外でも熱の変化があれば検知します。また、人体でも動かなければ検知しません。
- 検知範囲は、気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・機器の設置位置や方向などにより変化します。 また、背景の温度と人体の体温との差が小さい場合、検知しにくくなることがあります。
- ◆ 人感センサーの表面が汚れたり傷ついたりすると検知感度が悪くなることがあります。お手入れするときは、 やわらかい布で傷つけないように拭いてください。

おまかせ運転の起床時刻・就寝時刻の設定変更

起床時刻と就寝時刻を、2パターン設定できます。(例:平日と休日)

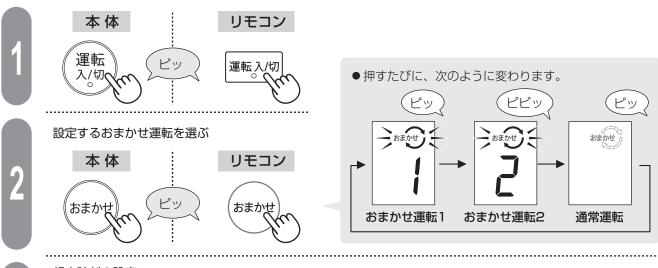

起床時刻の設定



続いて、以下のように設定を行います。

(起床時刻「時」) → 起床時刻「分」 → 就寝時刻「時」 → 就寝時刻「分」

現在時刻の設定

現在時刻の設定が必要な場合は、下記の手順で行います。



おやすみ運転やおまかせ運転が設定されていないことを確認する


• おやすみ運転やおまかせ運転が設定されていると、それぞれの運転の 時刻設定モードとなるため、現在時刻の設定ができません。




便利な機能(つづき)

おやすみ運転

- おやすみ運転ボタンを押すと、風暈とランプの明るさを抑えた運転に切り換わります。 一定時間(初期設定は10時間)経過後、元の運転内容に戻ります。
- おやすみ運転中に調整した風量・風向き・ランプの明るさを自動的に記憶し、次回のおやすみ運転時には記憶した 運転内容で運転します。
- おやすみ運転中は人感センサーは無効です。

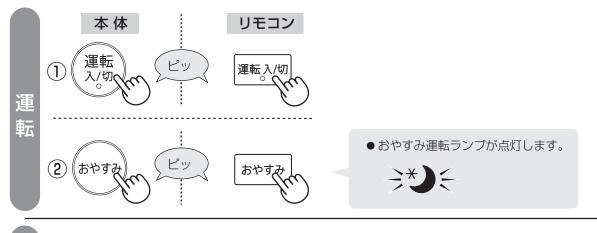

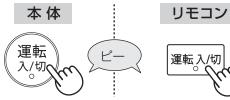

おやすみ運転設定の変更


1~12時間の間で設定することができます。 設定の前に、おやすみ運転になっていることを確認する。

● おやすみ運転ランプが点灯 → ★) ←

設 定





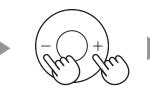



ランプの明/暗/切 切り換え

表示部の明るさを切り換えたり消灯することができます。(運転表示ランプは消灯できません)

リモコン 定 -<u>Ö</u>-明/暗/切ぐ

●押すたびに、次のように変わります。



- 明るさ「切」に設定している場合でも 次の表示ランプは「暗」で表示します。
 - 運転表示ランプ・チャイルドロック ランプ・フィルターお手入れランプ・ ユニットお手入れランプ・ユニット 交換ランプ・みはりランプ(橙・赤)

チャイルドロック


ご注意

- チャイルドロックの設定/解除は、リモコンではできません。
- チャイルドロック設定時は、本体ボタンはロック解除以外の操作はできません。
- チャイルドロック設定時は、リモコンでの操作はできます。
- 差込プラグを抜くと、設定は解除されます。(運転自動復帰設定中は、電源プラグを抜いても解除されません)

運転自動復帰

停電後、電力が復帰したときに、自動的に運転を再開させたいとき


設定/解除

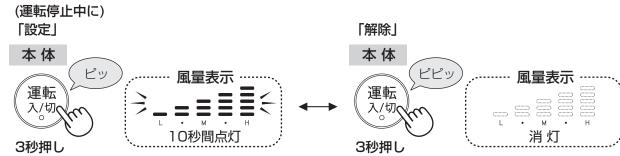

- 運転中に差込プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたときでも、通電を再開すれば直前の運転モード・設定で 運転を再開します。
- ●工場出荷時は設定されていません。

時計/温湿度/起床就寝時刻表示 切り換え

時計、温湿度、おまかせ運転の起床と就寝時刻を表示したいとき

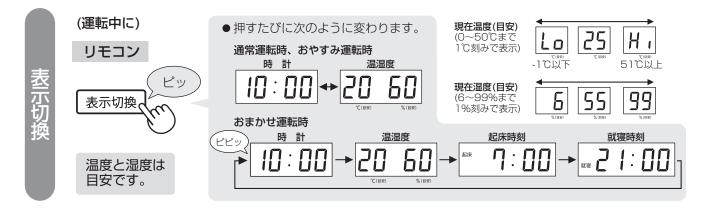

便利な機能(つづき)


みはり機能

※お部屋の状況をお知らせする機能です。この製品で温度や湿度を 調整することはできません。

みはり機能を設定すると、お部屋の温度・湿度に注意が必要な状態をセンサーが検知し、ランプの色と 音でお知らせします。

「高温・高湿みはり」と「乾燥・低温みはり」の両方がはたらきます。

※お知らせ音が鳴らない設定も可能です。

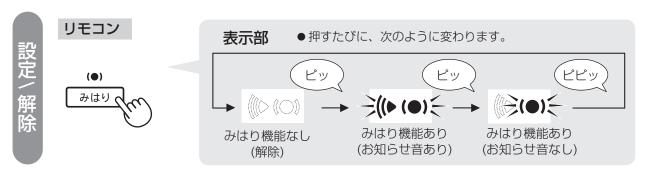

高温・高湿みはり


高温・高湿になると、ランプと音でお知らせします。

みはりランプ (●)	お知らせ音	温湿度エリア (下表)	
赤点滅	ピピピピピ···(30秒間) 		D
赤	ピピピピッピピピピッ(30秒間)	同畑・同州	С
橙	なし	やや高温・高湿	В
緑	なし	高温・高湿でない	Α

室内環境に応じて、室温を下げたり、水分補給をすることをおすすめします。

日常生活における熱中症予防指針 〈出所:日本生気象学会ホームページより〉

温度基準	注意すべき 生活活動の目安	注意事項		
D危険	すべての生活活動で おこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。		
C 厳重警戒		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。		
B警戒	中等度以上の生活 活動でおこる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り 入れる。		
A 注意	強い生活活動で おこる危険性	一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生 する危険性がある。		

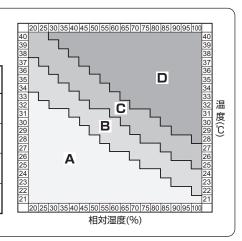



● 熱中症を防止する機能ではありません。この機能は補助的にご使用ください。

製品の設置場所(冷暖房器具、除湿機、加湿機の近く)やご使用の環境によっては、温度/湿度を正確に検知できない場合があります。



停止中のみはり機能について

- ●運転を停止すると、みはり機能も停止します。 停止中にみはりボタンを押すと、温度・湿度を検知するために、風量[1]で送風しながら、みはり機能を継続します。(プラズマクラスターイオンは「切」で送風のみです) みはりランプのみ点灯し、お部屋の状況をランプの色と音でお知らせします。
- お知らせ音が鳴っている間は、どのボタンを押しても、お知らせ音を一時停止できます。みはり機能の解除など の操作は、お知らせ音を停止させてからおこなってください。

乾燥・低温みはり

ウイルスの生存しやすい温度・湿度になると、ランプと音でお知らせします。


みはりランプ (●)	お知らせ音	室内環境	温湿度エリア (下表)	
赤点滅	ピピピピッ(1回)	乾燥・低温	(3)	
緑	なし	乾燥・低温でない	(1) · (2)	

乾燥・低温になると、ウイルスが生存しやすい環境になります。 室内環境に応じて、室温を上げたり、加湿をすることをおすすめ します。

資料提供:仙台市 庄司内科小児科医院 院長 庄司眞先生

右表	絶対湿度(*1)	ウイルス生存環境	生存率(*2)
(1)	11gを超える	ウイルスが生存しにくい環境	0%一数%
(2)	11g以下	ウイルスが生存可能な環境	5%
(3)	7g以下	ウイルスの生存に適した環境	20%

- *1 絶対湿度とは、室温に関係なく体積1m³の空気中に含まれる水蒸気の量のことで、グラムで表します。一方、一般に天気予報などで使われている湿度は、相対湿度といわれ、ある温度における飽和水蒸気量に対するそのときの空気中の水蒸気の比率を示し、パーセントで表します。従って、同じ相対湿度60%でも、15℃では絶対湿度約8g、30℃では絶対湿度約18gと異なります。
- *2 空気中に放出されたウイルスの各環境下における6時間後の生存率。

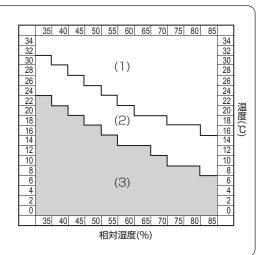



- ウイルスの生存しやすい乾燥・低温状態をお知らせするもので、ウイルスそのものの存在をお知らせするものではありません。
- みはりランプ「緑」点灯時も感染予防を保証するものではありません。 あくまで一般的な日常生活における感染予防のための環境づくりの目安としてください。

お手入れ





お手入れのときは、必ず運転を停止し、 差込プラグをコンセントから抜く

【やけど・感電やけがの原因】

本 体

1カ月に1回程度

表面を柔らかい布で拭く

汚れが落ちにくいとき

台所用合成洗剤を薄めた液に浸した布を固く絞って、拭きます。 その後、洗剤が残らないように、よく拭き取ってください。

フィルター

1カ月に1回程度


イオン濃度を維持するためには、フィルターのこまめなお手入れが必要です。 前回のお手入れから約720時間(1日24時間運転した場合約1カ月)経過する とフィルターお手入れランプが点灯してお手入れ時期をお知らせします。 フィルターお手入れランプが点灯していなくても、フィルターがホコリで 目詰まりしたら、フィルターのお手入れをしてください。

> フィルター ✓ プ お手入れ へ フィルターお手入れ ランプ点灯(橙)


運転を停止し、動作が完全に停止してから差込プラグを抜く 倒れないようにキャスターをロック((10ページ))して、安定した場所で作業する

①吸込口カバーをはずす

本体を押さえながら(吹出口を持たない) 下部を手前に引っ張って(●)、上に持ち上げる(●)

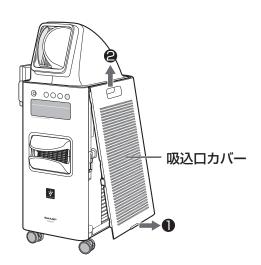

②ホコリを掃除機で吸い取る

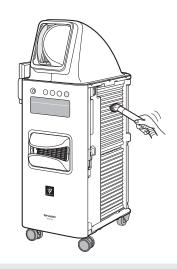

●お手入れの際、フィルターに力を 加えすぎないようご注意ください。

フィルター(つづき)


汚れが落ちにくいとき

① フィルターをはずす上部両端のつまみを引っ張って(●)上に持ち上げる(●)

②水洗いし、日陰でよく乾かす


③ フィルターを取り付ける フィルター下端の突起部を本体穴に 差し込み(●))上部両端につまみを 押し込む(●)

゙カチッ

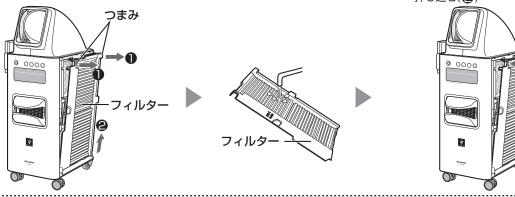

吸込口カバーを取り付ける

吸込口カバー上端のツメを本体の溝に差し込む(♠) 本体が動かないように押えながら(吹出口は押さえない)下端を本体へ押し込み(❷)、左右端を押し込む(❸)

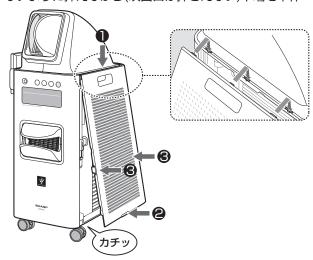

差込プラグを差し込み、おまかせ運転ボタン(フィルターお手入れリセットボタン兼用)を3秒以上押す



- ●「ピッ」と音がして、ランプが消灯します。
- ランプが点灯していなくても、お手入れ後は「ピッ」と音がするまでおまかせ運転ボタン(フィルターお手入れリセットボタン兼用)を 3秒以上押してください。



● フィルターが正しく取り付けられていないと運転しません。

お手入れ(つづき)

お手入れのときは、必ず運転を停止し、 プラグを抜く 差込プラグをコンセントから抜く

【やけど・感電やけがの原因】

ユニット(電極部)

6カ月に1回程度 (1日24時間使用の場合)

安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、ユニットのお手入れが 必要です。ユニットの電極部に付いたホコリを付属のユニット清掃ブラシや市販の 綿棒などで取り除いてください。

≥ ユニット ∕ 一 お手入れ へ

前回のお手入れから約4320時間(1日24時間運転した場合約6カ月)経過すると ユニットお手入れランプが点灯してお手入れ時期をお知らせします。

ユニットお手入れ ランプ点灯(橙)

また、ご使用の環境によって上記期間内でもお手入れが必要な場合は、「 🔢]表示でお知らせします。

ユニットは2つ(下ユニット、上ユニット)あります 運転を停止し、動作が完全に停止してから差込プラグを抜く 倒れないようにキャスターをロック(10ページ)して、安定した場所で作業する


下ユニット

①吸込口カバーをはずす

本体を押さえながら(吹出口を持たない) 下部を手前に引っ張って(●)、上に持ち上げる(●)




② フィルターをはずす 上部両端のつまみを引っ張って(●) 上に持ち上げる(2)

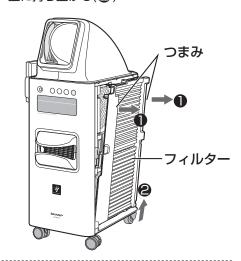


下ユニットカバーをはずす

凹み部を押し込みながら後方へスライドさせる

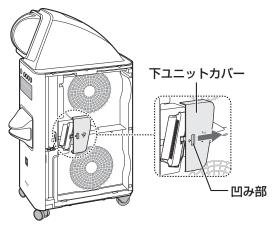

3

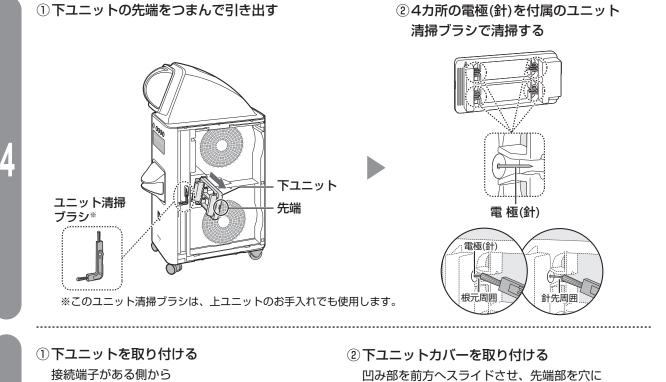

差し込む



5

● **電極部を指で触れないでください**。(けがのおそれ)

差し込む

接続端子がある側から

● **電極を変形させないでください**。(故障の原因)

奥へ確実に突き当たるまで差し込む

● 汚れが落ちにくい場合は、市販の綿棒を少し水で湿らせてからお手入れをしてください。



凹み部

下部ユニットカバー

゙゚カチッ

お手入れ(つづき)



お手入れのときは、必ず運転を停止し、 プラグを抜く 差込プラグをコンセントから抜く


【やけど・感電やけがの原因】

ユニット(電極部) (つづき)


上ユニット

6


①上ユニットカバーをはずす 凹み部を下方へ押しながら矢印方向へずらす

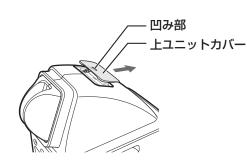


②上ユニットを取り出す 先端をつまんで上方へ引き出す

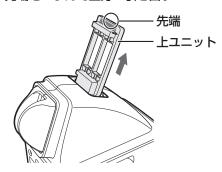


①4カ所の電極(針)を付属のユニット清掃ブラシ で清掃する

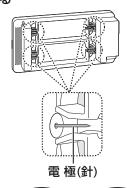


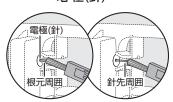


②ユニット清掃ブラシを収納する

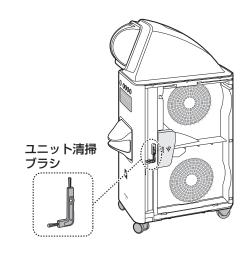

①上ユニットを取り付ける 接続端子がある側から 奥へ確実に突き当たるまで差し込む

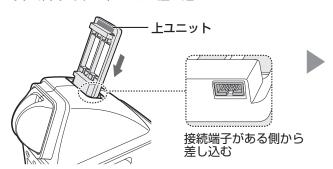


②上ユニットカバーを取り付ける 凹み部を前方へスライドさせ、先端部を穴に 差し込む

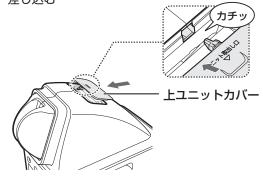

①フィルターを取り付ける


フィルター下端の突起部を本体穴に 差し込み(**①**)

上部両端につまみを押し込む(2)

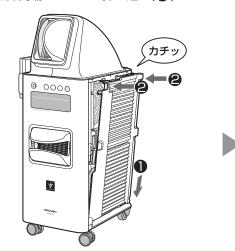

②吸込口カバーを取り付ける

吸込口カバー上端のツメを本体の溝に差し込む(♪) 本体が動かないように押えながら(吹出口は押さえない) 下端を本体へ押し込み(②)、左右端を押し込む(③)

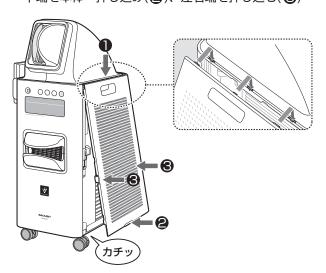

差込プラグを差し込み、風量切換ボタン(ユニットお手入れリセットボタン兼用)を3秒以上押す



- ●「ピッ」と音がして、ランプが消灯します。
- ランプが点灯していなくても、お手入れ後は「ピッ」と音がするまで風量切換ボタン(ユニットお手入れリセットボタン兼用)を押し続けてください。



9

- 電極部を指で触れないでください。(けがのおそれ)
- **電極を変形させないでください**。(故障の原因)
- 汚れが落ちにくい場合は、市販の綿棒を少し水で湿らせてからお手入れをしてください。
- ユニット、フィルター、上ユニットカバーが正しく取り付けられていないと運転しません。

ユニットの交換





ユニットの交換のときは、必ず運転 を停止し、差込プラグをコンセント

【感電やけがの原因】

ユニット交換

約2年に1回(1日24時間使用の場合)

総運転時間が約17.500時間(1日24時間運転した場合約2年)経過すると、ランプが点滅して ユニット交換時期をお知らせします。

※ユニットの交換時期はご使用の風量には関係ありません。

総運転時間 約17,500時間

●交換してください。

ユニット交換ランプ 点滅(赤)

総運転時間 約19,000時間

●運転が停止。

ユニット交換ランプ 速い点滅(赤)


※ユニットを交換し運転するとユニット交換ランプは消灯します。

別売品 お買いあげの販売店でお求めください。(希望小売価格:2014年11月現在)

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット(2個入)

品 番: IZ-C80S2

希望小売価格 25.000円+税

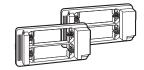

ユニット交換のしかた

上ユニットと下ユニットは、同じものです。

運転を停止し、動作が完全に停止してから差込プラグを抜く 倒れないようにキャスターをロック((10ページ))して、安定した場所で作業する 新しい交換用ユニットに使用開始日を記入する

下ユニット

①吸込口カバーをはずす

本体を押さえながら(吹出口を持たない) 下部を手前に引っ張って(**①**)、上に持ち上げる(**②**)




② フィルターをはずす


上部両端のつまみを引っ張って(●) 上に持ち上げる(2)



① 下ユニットカバーをはずす凹み部を押し込みながら後方へスライドさせる


②下ユニットの先端をつまんで引き出す

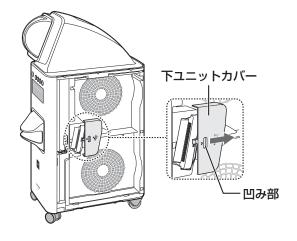

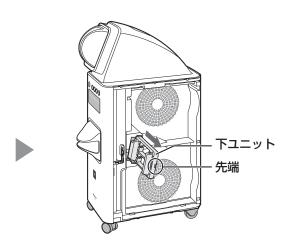


①新しい下ユニットを取り付ける

接続端子がある側から 奥へ確実に突き当たるまで差し込む

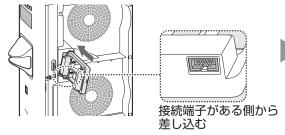

② **下ユニットカバーを取り付ける** 凹み部を前方へスライドさせ、先端部を穴に 差し込む

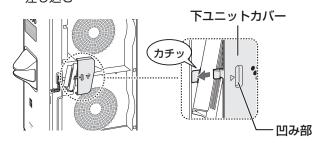


①フィルターを取り付ける

5


フィルター下端の突起部を本体穴に 差し込み(**①**)

上部両端につまみを押し込む(2)

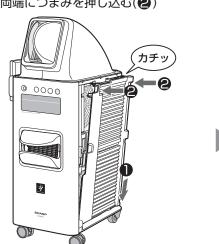

②吸込口カバーを取り付ける

吸込口カバー上端のツメを本体の溝に差し込む(●) 本体が動かないように押えながら(吹出口は押さえない) 下端を本体へ押し込み(❷)、左右端を押し込む(❸)

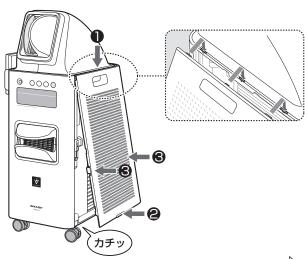

つづき

ユニットの交換 (つづき)

ユニット交換のしかた(つづき)

上ユニット


① 上ユニットカバーをはずす 凹み部を下方へ押しながら矢印方向へずらす

世み部 上ユニットカバー ② 上ユニットを取り出す 先端をつまんで上方へ引き出す




①新しい上ユニットを取り付ける

接続端子がある側から奥へ確実に突き当たるまで差し込む

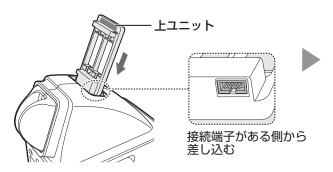

② 上ユニットカバーを取り付ける

凹み部を前方へスライドさせ、先端部を穴に

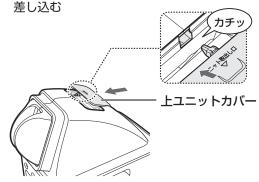

ご注意

6

- 交換後、「ジー」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音)が大きく感じることがありますが、 ユニットが新しくなったためであり、異常ではありません。
- 古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。 ※廃棄物の分別ルールがある地域または施設においては、そのルールに従ってください。
- 接続端子には触れないでください。(故障の原因)
- ユニット、フィルター、上ユニットカバーが正しく取り付けられていないと運転しません。

故障かな?

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	運転しない • 表示部/操作部のランプが 点灯しない	● 差込プラグはしっかり差し込みましたか。⇒ しっかり差してください。	_
ı	ユニット交換ランプ(赤) が点滅 (点滅(赤)) ショニット 交換	●プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換時期です。➡ 新しいユニットと交換してください。●ユニット交換時期を経過するとユニット交換ランプ(赤)が速い点滅に変わります。	24 24
ı	フィルターお手入れランプ (橙)が点灯 ヘフィルター トカチン カチシ	●フィルターのお手入れをしてください。●おまかせ運転ボタン(フィルターお手入れリセットボタン兼用)を押しましたか。➡ 3秒以上押してください。	18 19
ı	ユニットお手入れランプ(橙)が 点灯 点灯(橙) ユニット がま手入れ	□ユニットのお手入れをしてください。●風量切換ボタン(ユニットお手入れリセットボタン兼用)を押しましたか。□ 3秒以上押してください。	20 23
表示	みはりランプ(赤)が点灯/点滅 している みはりランプ(橙)が点灯してい る	●みはり機能によるお知らせ表示です。	6,16
	ランプ表示		
	U3	●プラズマクラスターイオンが発生していません。➡ユニットの電極部のお手入れをしてください。	20
ı	E9 C8	●ユニットが正しく挿入されていますか?➡ ユニットを取り出して再度奥まで挿入し、もう一度運転操作をおこなってください。	20
ı	En	■ユニットカバー、およびフィルターは正しく取り付けられていますか?➡ ユニットカバーとフィルターを付け直し、もう一度運転操作を行ってください。	18 20
	[[4 [2	●差込プラグを抜いて、1分程度してから再び差し込み、もう 一度運転操作をおこなってください。	_
	[8]	くり返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」にご相談ください。③1~少	
音	吹出口から「チッチッチ」や 「ジー、ジー、ジー」と 音がする	● お部屋の環境によって、プラズマクラスターイオンの放電音が 大きくなったり、小さくなったり、またほとんど聞こえないと きがありますが、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。	_
	「バサバサ」と音がする	●吸込口のフィルターに、ゴミやホコリが詰まっていませんか。⇒フィルターのお手入れをしてください。	18

故障かな? (つづき)

修理依頼やお問い合わせ の前に、もう一度 お調べください


こんなとき	お調べください	参照 ページ
においいの風がにおう	●ご購入時の使い始めは、製品内部のにおいがすることもありますが、ご使用とともににおいがなくなっていきます。●プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からにおいがすることがありますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で健康上問題ありません。	_ _
リモコンが効かない	 ■電池が正しく取り付けられていますか? ●電池が消耗していませんか? ➡ 電池を交換してください。 (付属品の電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、短期間で消耗することがあります) ● リモコンと受信部の間に障害物がありませんか? 	
温度表示と他の温度計や湿度計の表示と違う表示と違う	 同じ部屋でも設置する場所によって温度や湿度に差があるためです。 本機のモニターと他の温度計や湿度計では、感度の差や、温度または湿度の変化に対する応答の速さなどが異なります。(本機の表示は目安としてお使いください) 目的の表示になっていますか? ⇒表示切換ボタンを押して、目的の表示にしてください。 	15 15 15
その 慢付けない	● チャイルドロックを設定していませんか?⇒ 本体のおやすみ運転ボタン(チャイルドロックボタン兼用)を 3秒以上押して、チャイルドロックを解除してください。	15

別売品

お買いあげの販売店でお求めください。(希望小売価格:2014年11月現在)


交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット(2個入) IZ-C80S2

希望小売価格 25,000円+税

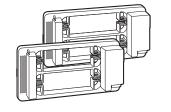

フィルター(1個)(交換用) 281-337-0074

希望小売価格 4,100円+税

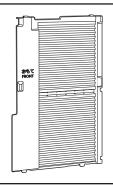

仕様

形 名	IG-GA130				
電源	A	AC 100V 50-60Hz共用			
外 形 寸 法	239	mm×427mm×73	3mm		
質 量		約8.6Kg			
適用床面積(目安)※1	約8畳(13.2m²)				
電源コード長さ	約1.8m				
風量レベル	1 3 5				
風量	0.9m³/min	2.3m³/min	4.3m³/min		
消費電力	6W	9W	26W		
1時間あたりの電気代 ^{※2}	約0.16円 約0.24円 約0.7円				
運転音	20dB	32dB	43dB		

- ※1 この製品を壁際に置いて、風量最大運転時に部屋の中央付近(床上から1.2m)の地点で空中に吹き出されるイオン個数が100,000個/cm³測定できる床面積の目安です。
- ※2 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは 出張修理

- **1** 修理を依頼される前に「故障かな?」 **27~)** を調べてください。
 - ●「よくあるご質問」3 ペーシ も併せてご覧ください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず 差込プラグをコンセントから抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店に、次のことをお知らせください。
 - 品名: プラズマクラスターイオン発生機
 - 形名: IG-GA130

(

電話

- お買いあげ日(年月日) 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

使利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。 販売店名

お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。		
部品代	修理に使用した部品代金です。		
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。		

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。 ただし、プラズマクラスターイオン発生ユニットのみ、2年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はプラズマクラスターイオン発生機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



長期ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ●電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- むわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に 異常な音や振動がする。
- ◆ その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグを コンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼くだ さい。

なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談 ください。

◆ 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。

点検費用については、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」を お願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【**シャープサポートページ**】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】 おかけ間違いのないようにご注意ください。

「受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

(10) 0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル **2** 0570 - 550 - 449 ■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX		
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993		
〒581-8585 大阪府八尾			



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

2 0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221		
電話	FAX		

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口 $(\frac{y-y-z}{y-z})$ でも承っております。

	受付時間 (祝日など弊社休日を除く)	時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜〜金曜:9:00~17:40 ただし、1			★印の窓口は月曜~土曜:9:00~17:40		
	★札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		★ 名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	中国	★広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4		
	★仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	四国	高 松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8		
	宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	九州	★福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1		
	★東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		阪 神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	沖縄	那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1		
東	千葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4	近畿	★大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-8-25		お電話は番号をよくお確かめのうえ、 お間違いのないようにおかけください。所在地・電話番号・受付時間などに		
	横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		ついては、変更になることがあります。 (2014.12)		

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(3ページ)、 「故障かな?」(27,28ページ)をご確認ください。



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル **0120-078-178** 携帯電話からは、ナビダイヤル **2** 0570-550-449



修理のご相談など 【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル



<u>0120-02-4649</u>

250-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書31ページをご覧ください。

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 本 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号